

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup produktu firmy Dubiel Vitrum. Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania. Wszelkie uwagi będą mile widziane. Prosimy kierować je telefonicznie lub na adres email.

Instrukcja montażu kuchennych paneli szklanych

Dla sprawnego i bezpiecznego montażu prosimy o przestrzeganie niżej wymienionych uwag:


1. Rozerwać opakowanie foliowe, nie używając ostrych narzędzi mogących uszkodzić powierzchnię szkła.
2. Aby uniknąć uszkodzenia panel po wyjęciu z opakowania należy położyć na miękkim podłożu na przykład na grubej tekturze lub na dywanie.
3. Należy sprawdzić krzywiznę ściany w miejscu planowanego montażu paneli. Nadmierna krzywizna ściany może być powodem widocznych optycznie i niemożliwych do skorygowania niedokładności ich (wzajemnego) położenia.
4. Panele są mocowane do ściany przy pomocy kołków rozporowych. Dlatego montaż musi być poprzedzony starannym rozmierzeniem i zaznaczeniem na ścianie położenia otworów mocujących.
5. Wywiercić otwory w ścianie pod kołki rozporowe wiertłem widiowym o średnicy 8mm. Otwory oczyścić i umieścić w nich koszulki kołków rozporowych.
6. Panele szklane należy montować kierując się rysunkiem montażowym na którym zaznaczono funkcje poszczególnych elementów składowych mocowania.

Uwaga! Panele montować tak aby nie stykały się bezpośrednio ze ścianą.

Panele lakierowane/ matowane montujemy stroną lakierowaną/matowaną do

ściany

- a) **koszulka kołka rozporowego** – umieścić w wywierconym otworze
- b) **podkładka dystansowa** – dystansuje panel od ściany i ułatwia prawidłowy montaż przy niewielkich nierównościach podłoża
- c) **tulejka** – zabezpiecza otwór w panelu szklanym przed zetknięciem z wkrętem kołka rozporowego
- d) **podkładka pod tuleję dociskową** – zabezpiecza panel szklany przed bezpośrednim zetknięciem z tuleją
- e) **tuleja dociskowa z gwintem**
- f) **wkręt** – do wkręcenia należy użyć śrubokrętu z łbem krzyżakowym o odpowiednim rozmiarze. Wkręt dokręcić z umiarkowaną siłą.
- g) **tuleja ozdobna chromowana** – nakręcić palcami na tuleję dociskową. Nie stosować narzędzi mogących uszkodzić powłokę z chromu.

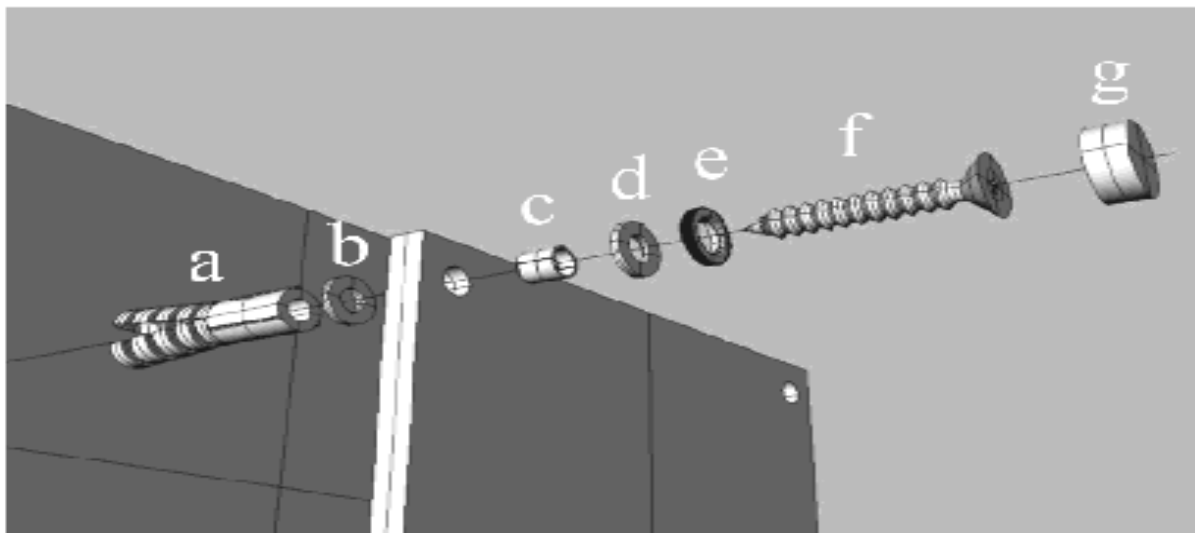

Rys. montażowy

7. W przypadku montażu kilku paneli obok siebie należy pozostawić szczelinę pomiędzy nimi minimum 0,5mm
8. Konserwacja i czyszczenie
Zarówno powierzchnie szklane jak i lakierowane czyścić płynami do mycia szyb, najlepiej o właściwościach antystatycznych. Elementy lakierowane i matowe czyścić miękką tkaniną, lekko zwilżoną płynem nie pozostawiającą na szkło włókien. Nie używać żrących środków czystości, które mogą trwale uszkodzić powierzchnie lakierowane i matowe. Podczas mycia i konserwacji nie dopuszczać do zalania powierzchni między panelem a ścianą.